


VELCO Ø 80, Ø 100, Ø 125, Ø 160 nawiewnik ścienny z termoregulacją – instrukcja

ZESTAW NAWIEWNIKA VELCO zawiera:

1. wentyl Velco z głowicą termostatyczną
2. filtr
3. rurę ścienną
- 3.* tłumik (dotyczy tylko modelu Ø100)
4. kratkę ścienną zewnętrzną

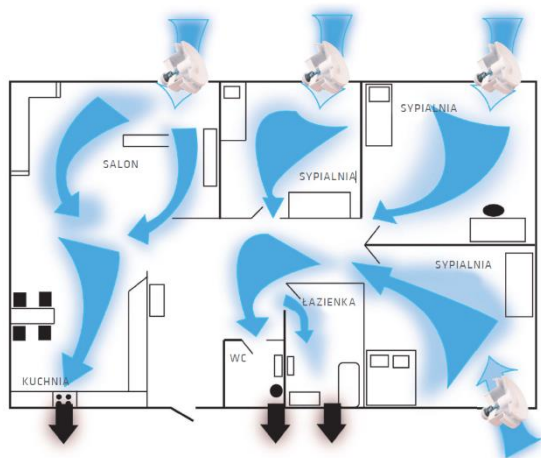

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE:

- Instalujemy jeden nawiewnik na powierzchnię nie większą niż 25-30 m² (dotyczy rozmiaru Ø100) i w każdym pokojach mieszkalnych (w sypialniach i w salonie), z pozostałych pomieszczeń (kuchnia, toalety, łazienki, garderoba...) zanieczyszczone powietrze usuwane jest przez kanały wentylacyjne.
- Zalecane miejsce instalacji nawiewnika to ściana naprzeciwko drzwi wejściowych, na wysokość około 220 cm od podłogi wzwyż.

Na wentyle VELCO obowiązuje **10 letnia gwarancja**.

Data produkcji znajduje się na termostacie wentylu.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wybierz miejsce instalacji - najlepszym jest zwykle ściana nad kaloryferem i nad oknem, jak najbliżej sufitu.
- Do zamontowania nawiewnika w ścianie niezbędne jest wykonanie otworu przy pomocy otwornicy – patrz tabela doboru średnicy.
- W tym celu należy:
 - Przewiercić orientacyjny otwór w ścianie przy użyciu długiego wiertła.
 - Nawiercić ścianę od wewnątrz do połowy otworu a następnie kontynuować przewiert na zewnątrz budynku. Dzięki temu tynk wokół otworu nie popęka.
- Zmierz rurę wentylu w wywierconym otworze. Rurę można skrócić do wymaganej długości. Uszczelnij i zamocuj.
- Załóż krążek wyciszkający w rurze ściennej czarną stroną krążka do zewnątrz budynku ale nie w samej kratce ściennej.* (Dotyczy wyłącznie modelu fi 100.) **WAŻNE: Używaj krążka wyciskającego tylko w przypadku bezwzględnej konieczności (np. jeśli ściana z wentylem jest tuż przy ulicy) ponieważ użycie krążka zmniejsza przepływ powietrza.**
- Włóż pręty (2 sztuki) obudowy filtra w otwory znajdujące się w tylnej części wentylu. Jeśli zajdzie konieczność, pręty można zagiąć bądź skrócić. Przy użyciu kombinerek dociśnij pręty w miejscu otworów albo dodaj kroplę kleju do otworu, aby lepiej utrzymać pręty obudowy filtra w urządzeniu wentylu. To ułatwi później wymianę filtrów.
- Załóż filtr i ustaw wentyl zgodnie z instrukcją na stronie obok.
- Umieść wentyl w rurze ściennej. Obręcz uszczelniająca dokładnie zabezpiecza wentyl w rurze ściennej, nie jest potrzebne dodatkowe umocnienie i uszczelnienie. Zwróć uwagę, żeby obręcz znalazła się we właściwym położeniu. Jeśli trzeba lekko pokręć wentylem w rurze ściennej tak, aby dobrze osiadł.
- Przy wymianie filtrów delikatnie wyciągnij wentyl z rury ściennej.

model Velco	Ø otworu w ścianie
Ø 80	86 mm
Ø 100	105 mm
Ø 125	130 mm
Ø 160	165 mm

- tabela doboru średnicy

INSTRUKCJA UŻYWANIA WENTYLA VELCO

Wentyl Velco wyposażony jest w czuły, samoregulujący termostat, który sam automatycznie otwiera bądź zaciska talerz wentylu w zależności od temperatury na zewnątrz. Wentyl dostarczany jest w ustawieniu fabrycznym. Przy takim ustawieniu wentyl domknie się całkowicie, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -5°C i otworzy się całkowicie przy temperaturze powyżej $+10^{\circ}\text{C}$.

REGULACJA - USTAWIENIE WENTYLA

WAŻNE: Ustaw odpowiednio wentyl przed użyciem.

Ustawienie fabryczne wentyla rozpoznajemy, gdy przy przekręcaniu talerza usłyszymy delikatne kliknięcie. W takim ustawieniu wentyl jest lekko zablokowany. Regulacja wentylu jest istotna, ponieważ zapewnia stały dopływ powietrza do pomieszczenia. **Ustaw wentyl przekręcając go od miejsca ustawienia fabrycznego o pół obrotu tarczy w lewo – przeciwnie do wskazówek zegara.** W takim ustawieniu wentyl nie będzie domykał się całkowicie przy temperaturze poniżej -5°C , ale pozostawi szczelinę 2mm.

Otwór w wentylu można ustawiać dowolnie w zależności od potrzeb. Np. w budynku, gdzie nie ma wentylacji mechanicznej zalecane jest całkowite otwarcie talerza wentylu, poprzez przekręcenie talerza o cały obrót (360 stopni) w lewą stronę. Wówczas talerz będzie miał szczelinę 4 mm (przy domknięciu w temperaturze poniżej -5°C).

WYMIANA FILTRA

WAŻNE: Pamiętaj o wymianie filtra przynajmniej raz w roku wówczas, gdy jego powierzchnia jest wyraźnie zabrudzona.

Filtr oznaczony jest symbolem FILTR VS-100.

- **Wyjmowanie wentyla ze ściany**

Złap za docisk znajdujący się pod zewnętrznym kołnierzem talerza wentylu i ostrożnie wyciągnij wentyl ze ściany. Usuń zużyty filtr.

- **Zakładanie nowego filtra**

Uwaga – pamiętaj, że filtr zakładamy na lewą stronę.

- Złap za szwy na filtrze i wywróć na drugą stronę, wówczas szwy pozostaną niewidoczne (wewnątrz filtra), a zewnętrzna powłoka będzie bardziej szorstka.

- Upewnij się, że czarna obręcz dociskowa znajduje się w połowie samego wentyla, wtedy zapewni to mocne i szczelne umocowanie wentyla w ścianie. Naciągnij filtr na cały wentyl aż do kołnierza wentyla.

- **Umieszczanie wentyla ponownie w ścianie**

Umieść wentyl ponownie w swoim miejscu. W razie potrzeby dokręć go lekko w rurze ściennej tak, aby mocno usadowił się w ścianie. Następnie wyreguluj wentyl według instrukcji powyżej.

